

Panelmetr AP 11

Technická dokumentace U-19



APOELMOS
measurement & control
www.apoelmos.cz



Září 2021, TD-U-19-08

Obsah

1. ÚVOD	4
1.1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	5
1.2 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY	5
1.3 INFORMAČNÍ ZNAČKY	5
1.4 OBJEDNACÍ KÓD	6
2. TECHNICKÁ DATA	7
3. POPIS PANELMETRU	8
3.1 POPIS ČELNÍHO PANELU	8
3.2 ROZMĚRY PANELMETRU A MONTÁŽNÍHO VÝŘEZU	9
4. ZAPOJENÍ	10
4.1 POPIS ZADNÍHO PANELU PŘÍSTROJE	10
4.2 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ	10
4.3 PŘIPOJENÍ VSTUPNÍCH SIGNÁLŮ	11
4.4 PŘIPOJENÍ PRVNÍHO UNI VSTUPU	11
4.5 PŘIPOJENÍ DRUHÉHO UNI VSTUPU	12
4.6 PŘIPOJENÍ ANALOGOVÝCH VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ A DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ	12
4.7 PŘIPOJENÍ KOMUNIKAČNÍ LINKY RS485	13
4.8 PŘIPOJENÍ KOMUNIKAČNÍ LINKY RS232	13
4.9 PŘIPOJENÍ KONTAKTNÍCH VÝSTUPŮ	13
5. FUNKCE PŘÍSTROJE	14
5.1 VIRTUÁLNÍ VSTUP	14
5.2 FUNKCE LIMITNÍCH SPÍNAČŮ	14
5.3 SCHÉMA LIMITNÍHO SPÍNAČE PRO DVOUVSTUPOVÉ PROVEDENÍ PŘÍSTROJE	14
5.4 FUNKČNÍ VEKTOROVÉ CHARAKTERISTIKY LIMITNÍCH SPÍNAČŮ	15
5.5 FUNKCE ANALOGOVÉHO VÝSTUPU	16
5.6 FUNKCE BARGRAFU	17
5.7 SIGNALIZACE PORUCHOVÝCH STAVŮ	17
5.8 FUNKCE BAREVNÉHO DISPLEJE	18
6. MENU PANELMETRU	19
6.1 KONFIGURAČNÍ MENU	19
7. MEZNÍ HODNOTY PARAMETRŮ	27
8. OBSLUŽNÝ SOFTWARE PAP	30
8.1 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SW A HW	30
8.2 KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL	30
9. ÚDRŽBA A SERVIS	30
10. NÁHRADNÍ DÍLY	30
11. VÝROBCE	30
12. OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VÝROBKU	31
13. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	31

1. Úvod

Panelmetr AP 11 je 5 místný programovatelný přístroj pro univerzální použití. K ovládání přístroje slouží klávesy na čelním panelu nebo obslužný software, pomocí kterého je možno nejen nastavovat veškeré parametry, ale i archivovat naměřené hodnoty. Podmínkou je vybavení přístroje komunikační linkou.

Panelmetr je možné vybavit tříbarevným displejem, který umožňuje rychlou kontrolu mezí ve kterých se pohybuje naměřená hodnota. Vizualně zajímavým prvkem je pomocný horizontální bargraf.

Nabídka vstupních signálů obsahuje odporové snímače teploty (Pt100, Pt1000, Ni1000/6180ppm, Ni1000/5000ppm), termočlánky (J, K, E, T, R, S, B) a unifikované výstupy ze snímačů technologických procesů (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V) se zabudovaným zdrojem pro napájení procesních signálů. Je možno objednat i provedení s univerzálním vstupem s galvanickým oddělením. V tomto případě se potřebný typ vstupního signálu jednoduše nakonfiguruje z klávesnice až při montáži do technologie. Výhody této varianty jsou vyšší přesnost, galvanické oddělení vstupního signálu a v neposlední řadě univerzálnost použití, a tím i minimalizace počtu náhradních kusů pro zajištění nepřetržitého provozu. Přístroj AP11 se vyrábí i v provedení s více vstupy.

Přístroj může být vybaven dvěma nebo čtyřmi limitními spínači, jejichž výstupy jsou přepínací kontakty relé. Funkce spínačů u více vstupových provedení panelmetrů je programovatelná. Například libovolný limitní spínač (nebo i více spínačů) lze přiřadit k libovolnému vstupu. Limitní spínače je možné také porovnávat i s hodnotou virtuálního vstupu, virtuální vstup může využívat matematické operace se vstupy.

Žádaná hodnota se nastavuje samostatně a může být přiřazena k libovolnému limitnímu spínači. Pro každý limitní spínač lze nastavit libovolný posuv od společné žádané hodnoty nebo od nuly. Každý limitní spínač má samostatně nastavitelnou hysterezi a reakci výstupního relé na dosažení žádané hodnoty. Limitní spínače mohou být nastaveny i pro bezpečnostní funkci. Potom je nutno po sepnutí spínače provést jeho ruční deaktivaci.

V objednacím kódu přístroje existuje varianta s analogovým výstupem, který může být galvanicky oddělen. U více vstupových provedení panelmetrů je možno analogový výstup programově přiřadit k libovolnému vstupu, případně k virtuálnímu vstupu.

Pro komunikaci panelmetru s PC je možno využít některou z nabízených variant komunikačních linek. Komunikace umožňuje nejen nastavení parametrů a archivaci dat, ale vzhledem k možnosti adresování jednotlivých panelmetrů je možno ji využít i k propojení většího množství přístrojů a následnému ovládání a řízení kompletních technologických linek.

Vybavení přístroje nabízí široké možnosti jeho použití, nejen pro prosté zobrazení naměřených signálů, ale i jako převodníky signálů, ke galvanickému oddělení, ke sběru dat pro zpracování na PC, jako limitní spínače, jako jednoduché dvoustavové regulátory, jako přístroje pro poruchovou signalizaci nebo jako matematické jednotky.

1.1 Bezpečnostní informace

Tento návod obsahuje informace, které je nutné respektovat v zájmu své vlastní bezpečnosti, a aby nedošlo k poškození nebo škodám na majetku. Přečtěte si, prosím, tento návod před uvedením přístroje do provozu. Uchovávejte návod na místě přístupném všem uživatelům přístroje v jakoukoli dobu. Při potížích s uvedením do provozu se prosím zdržte provádět jakoukoli manipulaci, která by mohla ohrozit Vaše záruční práva.

1.2 Výstražné značky



NEBEZPEČÍ!

Tato značka upozorňuje na to, že při nedodržení ochranných opatření může dojít **ke zranění nebo smrti způsobené elektrickým proudem**.



VAROVÁNÍ!

Tato značka upozorňuje na to, že při nepřijmutí vhodných opatření, nedodržení návodu nebo při nepřesném postupu může dojít ke zranění osob.



UPOZORNĚNÍ!

Tato značka upozorňuje na to, že při nepřijmutí vhodných opatření, nedodržení návodu nebo při nepřesném postupu může dojít ke **škodě na majetku nebo ztrátě dat**.

1.3 Informační značky



POZNÁMKA!

Tato značka upozorňuje na **důležité informace** o přístroji, manipulaci s ním nebo doplňujícím použitím.



LIKVIDACE!

Přístroj a baterie (jsou-li instalovány) nesmí být po použití vyhozeny do běžného odpadu! Ujistěte se prosím o jejich řádné a **ekologické likvidaci**.

1.4 Objednací kód

Tato technická dokumentace se vztahuje k následující tabulce objednacích kódů.

AP 11 - XX - X - X - X - X - X - XXX									
									Vstup
12									2x univerzální s GO
									Kontaktní výstup
0									neosazen
1									2x relé (přepínací kontakty 250 V AC, 2 A)
2									4x relé (přepínací kontakty 250 V AC, 2 A)
									*Analogový výstup
0									neosazen
1									proudový/napěťový bez GO
2									proudový/napěťový s GO
									*Komunikace
0									neosazena
1									RS232
2									RS485 bez GO
3									RS485 s GO
4									2x RS485 bez GO
5									RS485 s GO + RS485 bez GO
6									RS485 s GO + RS232
									Napájení
1									80-253 V AC
2									18-36 V AC/DC
									Displej
1									červený
2									zelený
3									žlutý
4									barevný
									Software
001									standardní
XXX									atypický software na zvláštní požadavek

* lze pouze zvolit jednu z variant analogový výstup nebo komunikace

Příklad objednávky

AP 11 - 12 - 2 - 0 - 2 - 1 - 4 - 001


2. Technická data

Vstupní signál, přesnost					
Provedení	Vstupní signál	Rozsah měření	Přesnost měření (% rozsahu)	Norma	Kód
2x Univerzální s galvanickým oddělením	Pt100	-100 ~ 800 °C	± 0,1 %	IEC 751	12
	Pt1000	-100 ~ 600 °C	± 0,1 %	IEC 751	12
	Ni1000/6180 ppm	-50 ~ 200 °C	± 0,1 %	IEC 751	12
	Ni1000/5000 ppm	-50 ~ 200 °C	± 0,1 %	IEC 751	12
	termočlánek J	-200 ~ 1200 °C	± 0,1 %	IEC 751	12
	termočlánek K	-200 ~ 1300 °C	± 0,1 %	IEC 751	12
	termočlánek E	-200 ~ 950 °C	± 0,1 %	IEC 751	12
	termočlánek T	-200 ~ 400 °C	± 0,1 %	IEC 751	12
	termočlánek R	-50 ~ 1550 °C	± 0,1 %	IEC 751	12
	termočlánek S	-50 ~ 1700 °C	± 0,1 %	IEC 751	12
	termočlánek B	250 ~ 1800 °C s linearizací od 400 °C	± 0,1 %	IEC 751	12
	proudový signál	0/4~20 mA	± 0,1 %		12
	napěťový signál	0-10 V	± 0,1 %		12
	Kompenzace srovnávacích konců termočláneků vnitřní - přesnost 0,5 °C při teplotě 20 °C, teplotní koeficient 50 ppm/°C vnější - nastavitelná 20 °C, 50 °C, 70 °C nebo bez kompenzace				
Napájení					
Napájecí napětí	80-253 V AC, 50 Hz 18-36 V DC/18-36 V AC, 50 Hz				
Příkon	max. 12 VA				
Zobrazení					
Displej	-9999 ~ 0 ~ 99999				
Výška znaků	14 mm				
Desetinná tečka	programově nastavitelná				
Bargaf	30 LED				
Rozlišení	dle polohy desetinné tečky				
Pomocné napájení	>18 V DC @ 25 mA pro napájení snímačů, maximální zatížitelnost pomocného napájení 100 mA				
Výstupy					
Kontaktní	2 x relé (přepínací kontakt 250 VAC, 2 A) nebo 4 x relé (přepínací kontakt 250 VAC, 2 A)				
Analogový	13,5 bit D/A převodník bez galvanického oddělení nebo s galvanickým oddělením proudový 0/4 - 20 mA, zatěžovací odpor max. 400 Ω napěťový 0/2 - 10 V, zatěžovací odpor min. 10 kΩ				
RS485	s galvanickým oddělením nebo bez galvanického oddělení				
RS232	bez galvanického oddělení				
Mechanické provedení					
Provedení	panelový přístroj				
Rozměry	96 x 48 x 119 mm				

Otvor do panelu	90,5 x 43,5 mm (otvory v rozích ø 3 mm mají rozteč 89,5 x 42,5 mm)
Klávesnice	4 klávesy, fóliové
Hmotnost	400 g
Provozní podmínky	
Pracovní teplota	0-60 °C
Teplotní koeficient	25 ppm/°C
Doba ustálení	do 5 min. po zapnutí
Krytí	IP 54 (čelní panel) IP 20 (svorkovnice)
Kalibrace	při 25 °C a 40 % r.v.
Zálohování dat	elektricky (EEPROM)
Připojení	
Konektorová svorkovnice	
Max. průřez vodiče	2.5 mm ² pro napájení a kontaktní výstupy 1 mm ² pro ostatní svorky
Bezpečnostní třída	I
Elektromagnetická kompatibilita	
ČSN EN 61326	
Seismická odolnost	
ČSN IEC 980: 1993, čl. 6	
Elektrická bezpečnost	
ČSN EN 61010-1: 2003	

3. Popis panelmetru

3.1 Popis čelního panelu

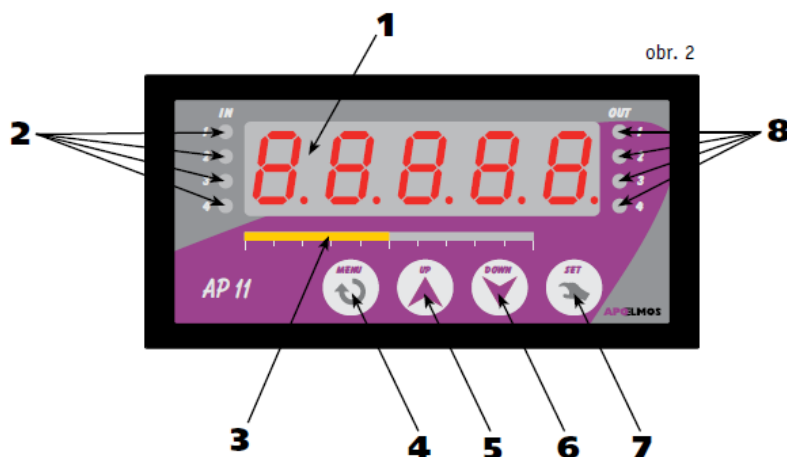

1 – Displej

pětimístný displej slouží k zobrazení naměřené hodnoty a programování.

2 - Kontrolky vstupů „IN“

indikují zvolený vstup nebo vstupy vstupující do zobrazení (např. při volbě matematických funkcí). Počet vstupů záleží na zvolené konfiguraci.

3 – Bargraf

je tvořen sloupcem LED diod, který je vztažen k naměřené hodnotě, rozsah indikace je dán nastavením v menu panelmetru.

4 - Klávesa „MENU“

klávesa „MENU“ slouží k vstupu do konfiguračního menu a do režimu nastavení.

5 - Klávesa „UP“

6 - Klávesa „DOWN“

klávesy „UP“/„DOWN“ slouží k listování parametrů a k nastavování číselných údajů při programování. Přidržením klávesy probíhá listování a nastavování zrychleně.

7 - Klávesa „SET“


klávesa „SET“ slouží k nastavení údajů, ukončení programování, zápisu dat do EEPROM a návratu do pracovního režimu.

8 - Kontrolky výstupů „OUT“

kontrolky OUT 1 až OUT 4 indikují stav jednotlivých výstupů, kontrolka svítí, výstup sepnut, kontrolka nesvítí, výstup vypnut.


3.2 Rozměry panelmetru a montážního výřezu

Rozměry pro napájení 80 - 253 VAC, 50 Hz (obr. 3a)

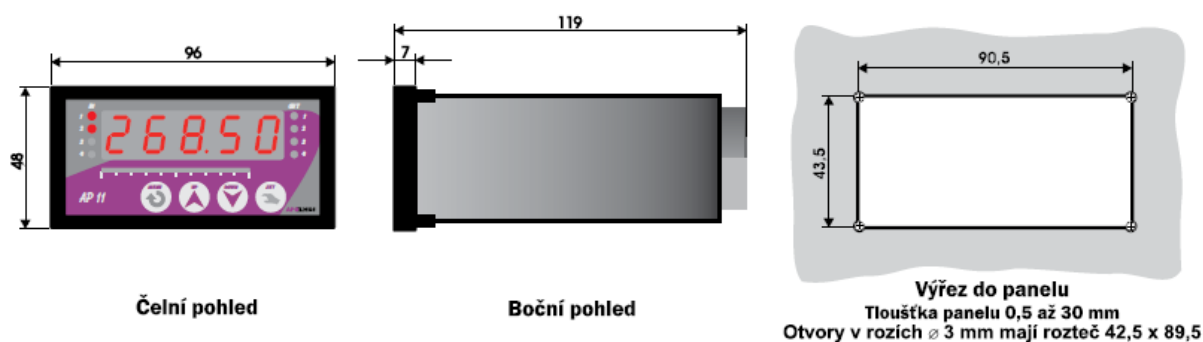

obr. 3a

Rozměry pro napájení 18 - 36 VDC / 18 - 36 VAC, 50 Hz (obr. 3b)

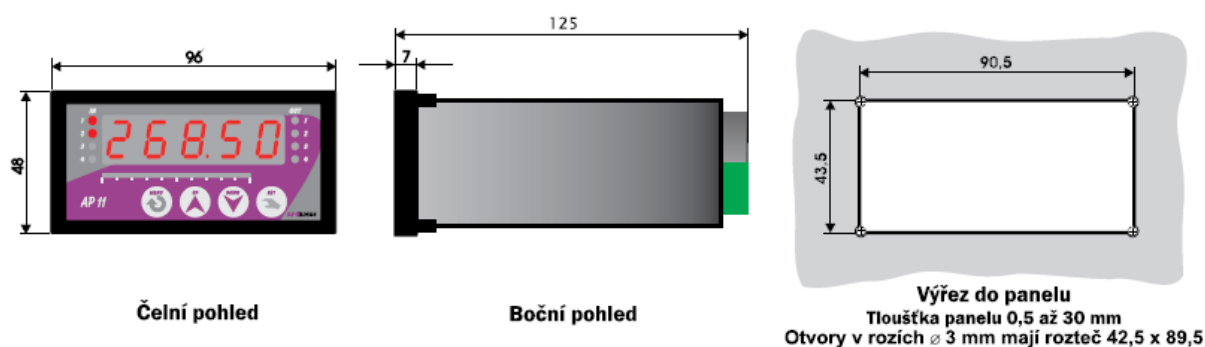


obr. 3b

Panelmetr se upevní do panelu pomocí dvou třmenů (součástí dodávky).

4. Zapojení

4.1 Popis zadního panelu přístroje

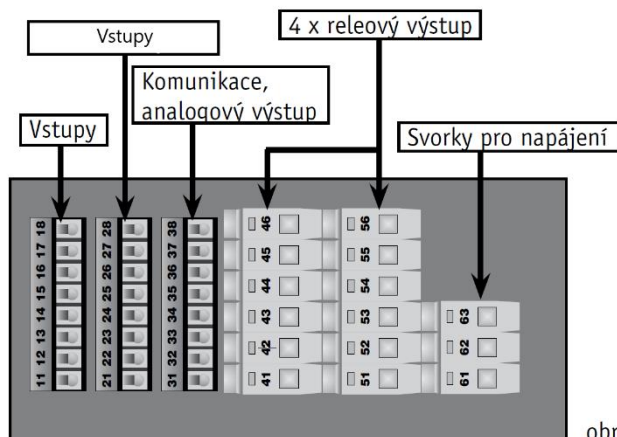

**Výstraha rizika nebezpečí.
Pozor na napájecí napětí.**

obr. 4

Vodiče se připojují do šroubovacích svorek na zadním panelu regulátoru. Svorky jsou řešeny jako samostatně odnímatelné konstrukční bloky takto:

- svorky 11 až 18 - univerzální vstupy
- svorky 21 až 28 - univerzální vstupy
- svorky 31 až 38 - komunikace/analogový výstup
- svorky 41 až 46 - reléové výstupy
- svorky 51 až 56 - reléové výstupy
- svorky 61 až 63 - napájení

Každý blok svorek je možno po překonání aretační síly vysunout z přístroje směrem dozadu. Připojovací vodiče je možno připojit k odejmutým blokům svorek a pak bloky do přístroje zasunout.

Připojení přístroje

Při připojování přístroje vypínač nebo jistič musí být:

- součástí instalace budovy
- v bezprostřední blízkosti zařízení
- dosažitelný obsluhou
- označen jako odpojovací prvek zařízení

Použije-li se zařízení způsobem jiným, než je výrobcem určeno, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.


4.2 Připojení napájecího napětí




UPOZORNĚNÍ !

Výstraha rizika nebezpečí: Na přístroj nepřipojujte napájecí napětí, pokud nemáte připojeny všechny vstupy. Špatné připojení přístroje může způsobit poranění elektrickým proudem!


Střídavé napájecí napětí 80 - 253 VAC, 50 Hz

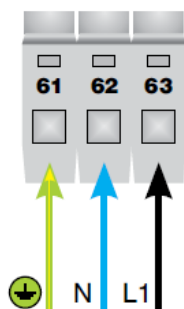

Napájecí napětí 18 - 36 VDC

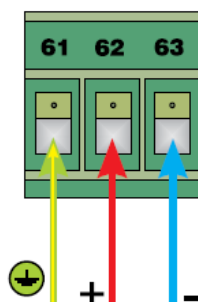

Napájecí napětí 18 - 36 VAC

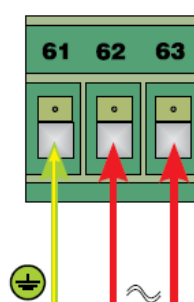

obr. 5


Doporučená pojistka pro napájení 230 V AC je 1 A / 250 V

Doporučená pojistka pro napájení 24 V je T 3,15 A / 250 V


4.3 Připojení vstupních signálů

4.4 Připojení prvního UNI vstupu


Odporový snímač

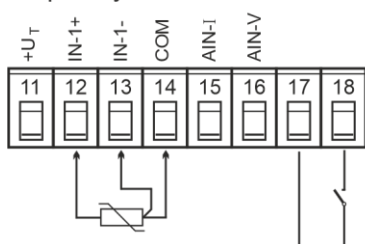


Proudový signál 4 až 20 mA
(pasivní dvou vodičový převodník)
(s externím napájením)

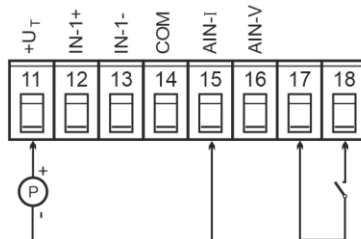


Proudový signál 0/4 až 20 mA
(aktivní proudový signál)

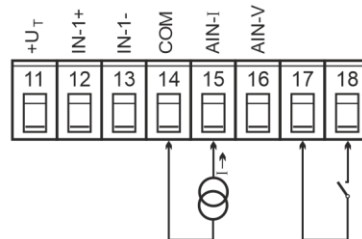

Termočlánekový vstup

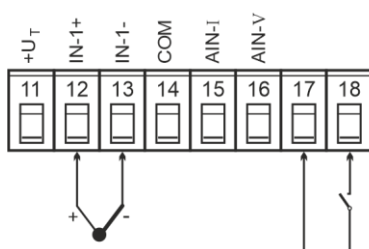

Napěťový signál 0 až 10 V

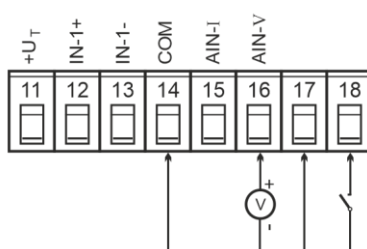


Pomocný digitální vstup:


Propojením svorek 17, 18 se uvede v činnost zámek klávesnice. Ten je možno využít v několika uživatelských nastaveních. Uživatelské nastavení najdeme v konfiguračním menu LEVEL, parametry jsou označeny jako MEN-x. Nejprve tedy nastavíme žádaný parametr a poté propojíme svorky 17 a 18 dle schématu v předchozích obrázcích.

4.5 Připojení druhého UNI vstupu


Odporový snímač

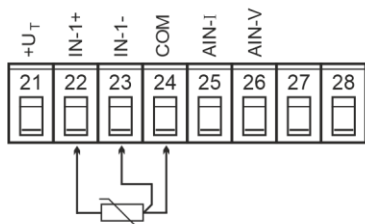

Proudový signál 4 až 20 mA
(pasivní dvou vodičový převodník)
(s externím napájením)

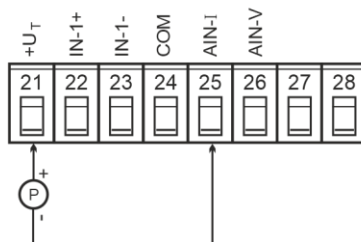


Proudový signál 0/4 až 20 mA
(aktivní proudový signál)

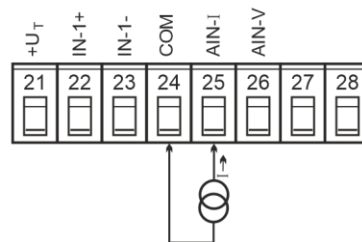


Termočlánkový vstup




Napěťový signál 0 až 10 V

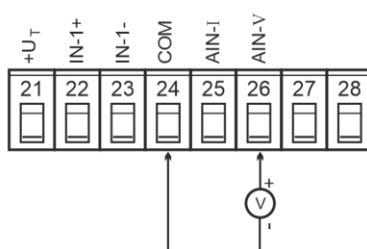

4.6 Připojení analogových výstupních signálů a digitálních vstupů

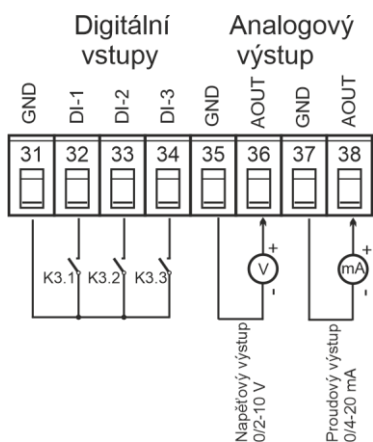

4.7 Připojení komunikační linky RS485

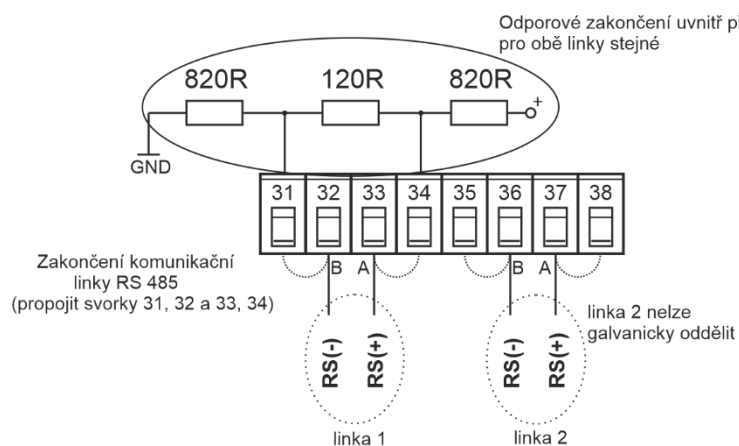

Zakončení linky se provádí na začátku a na konci komunikačního vedení pro zajištění klidových stavů a zabránění odrazů na vedení.

4.8 Připojení komunikační linky RS232



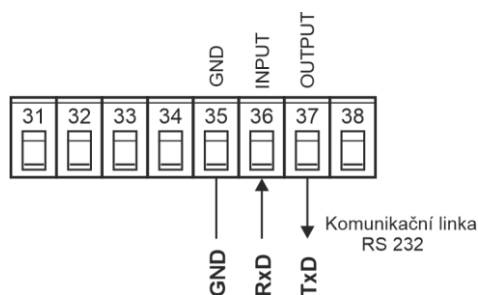


Schéma zapojení RS 232 na PC

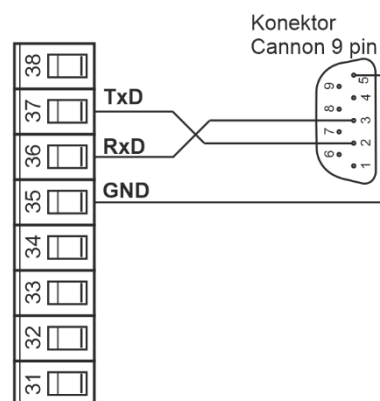

4.9 Připojení kontaktních výstupů

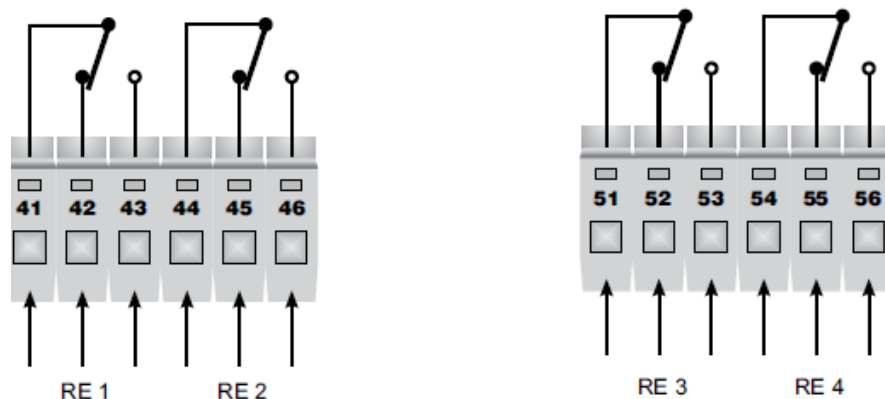


Při spínání induktivních zátěží se doporučuje pro zvýšení spolehlivosti a snížení rušení zapojit k příslušným kontaktům odrušovací RC články (např. 220 ohmů a 0,1 μ F).

5. Funkce přístroje

5.1 Virtuální vstup


Virtuální vstup slouží pro matematické operace se vstupy. Vypočtená hodnota je použita jako vstup 5 do samostatných funkčních bloků jako například: limitní spínače, analogový výstup, bargraf, displej, případně další. Nastavení je v menu MATFU.

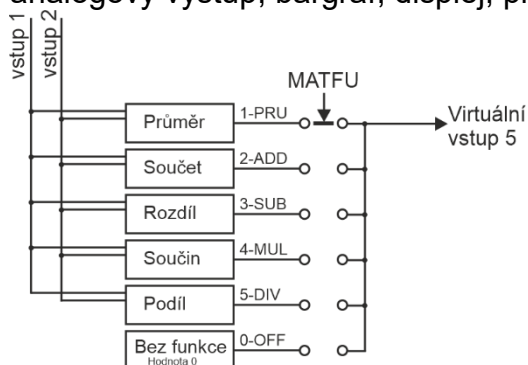

Pokud zvolený vstup vstupující do matematické funkce přejde do poruchy, pak není započten do matematické funkce.


5.2 Funkce limitních spínačů

Následující obrázek znázorňuje připojení vstupních signálů k limitním spínačům (alarm 1 až alarm 4).

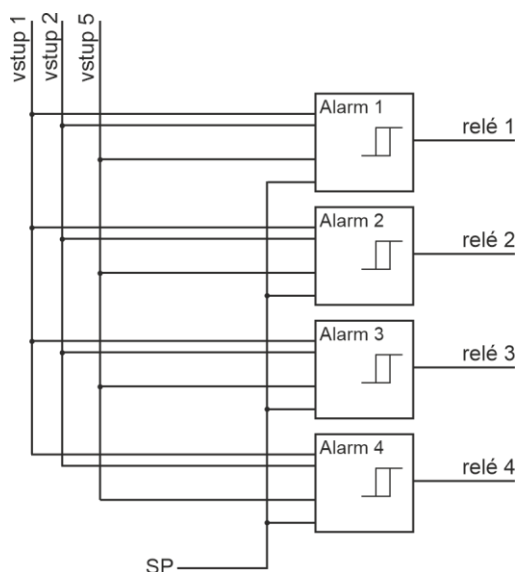

- Na vstup limitního spínače lze připojit libovolný vstupní signál. Volba vstupního signálu se provede v menu IN.
- Při jednovstupovém provedení je pevně přiřazen vstup 1 a funkce IN není v menu přístroje zobrazena.
- U více vstupových provedení přístroje lze také pomocí funkce IN nastavit virtuální vstup (průměr, součet, násobení, dělení nebo rozdíl vstupů).

5.3 Schéma limitního spínače pro dvouvstupové provedení přístroje

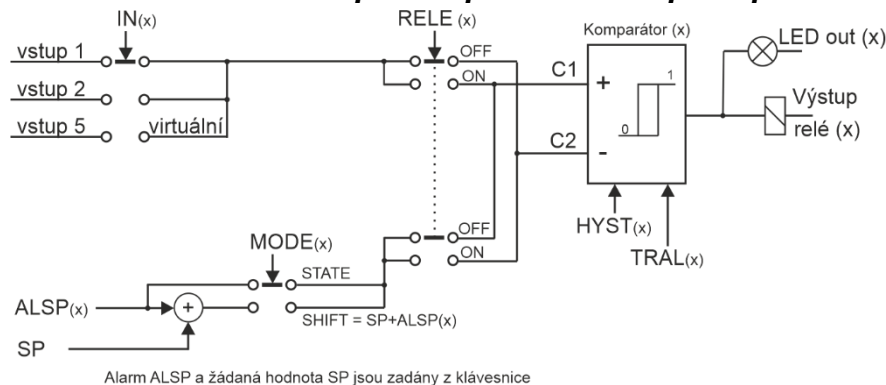


Alarm ALSP a žádaná hodnota SP jsou zadány z klávesnice

Pro signalizaci havarijního stavu lze navolit libovolnou vstupní veličinu, kterou můžeme porovnávat s hodnotou pro limitní spínač. Hodnotu pro limitní spínač můžeme zvolit s posuvem od žádané hodnoty SP nebo od hodnoty limitního spínače ALSP(x). Volbu provedeme v menu MODE(x). Stav výstupního relé (zda má při překročení požadované hodnoty zapnout, nebo vypnout) nastavíme v menu příkazem RELE (x). Odeznění alarmu limitního spínače je zpožděno o hysterezi nastavenou příkazem HYST(x). Dočasný nebo trvalý alarm volíme v menu TRAL(x).

Charakteristika dvoustavové regulace

- Dvoupolohová regulace se nastavuje v bloku alarmu
- Využívá se pro méně náročné aplikace
- Z principu není možné dosáhnout nulové regulační odchylky
- Měřená hodnota kmitá charakteristickým způsobem kolem žádané hodnoty.

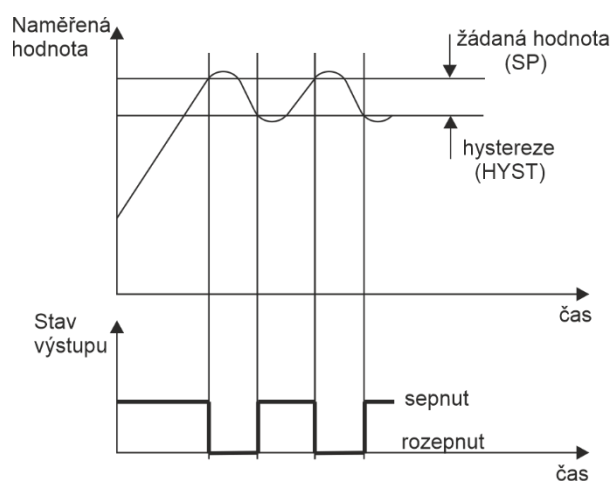

5.4 Funkční vektorové charakteristiky limitních spínačů


Upozornění:




- 1) Meze limitních spínačů v režimu STATE jsou nastaveny v absolutních hodnotách.
- 2) Meze limitních spínačů v režimu SHIFT jsou nastaveny jako odchylky (posuvu) od žádané hodnoty SP.

5.4.1 Charakteristika v režimu MODE SHIFT

stav relé OFF

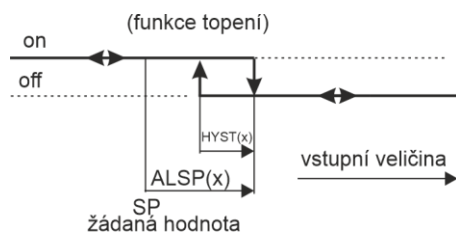


stav relé ON

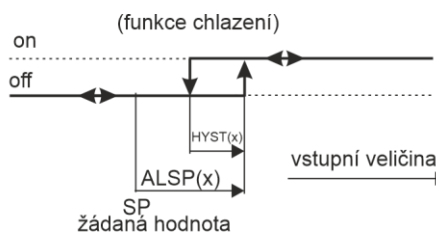


5.4.2 Charakteristika v režimu MODE STATE

stav relé OFF

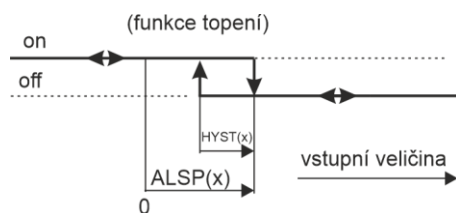

Při dosažení hodnoty limitního spínače výstupní relé vypne, při poklesu naměřené hodnoty pod hodnotu limitního spínače sníženou o hysterezi, výstupní relé zapne.

stav relé ON

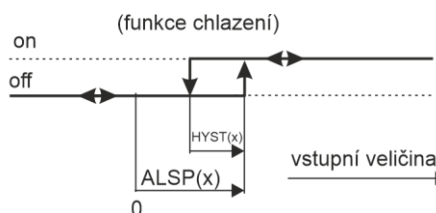

Při dosažení hodnoty limitního spínače výstupní relé zapne, při poklesu naměřené hodnoty pod hodnotu limitního spínače sníženou o hysterezi, výstupní relé vypne.

Příklad 1:

- Vypnutí limitního spínače při zvýšení teploty o 10 °C nad žádanou hodnotu.
- Žádaná hodnota bude nastavena na 50 °C.
- Odeznění alarmu limitního spínače požadujeme na 55 °C.

Nastavení přístroje:

Nastavíme hodnotu SP na 50. V konfiguračním menu nastavíme vstup, na který je připojeno čidlo (funkce in) např. IN-1. Dále nastavíme hodnotu limitního spínače ALSP na hodnotu 10 ($50 + 10 =$ mez vypnutí) a funkci MODE na hodnotu SHIFT. Stav výstupního relé nastavíme v menu RELE na hodnotu OFF. Odeznění alarmu limitního spínače nastavíme v menu HYST na hodnotu 5.

Příklad 2:


- Zapnutí limitního spínače při zvýšení teploty o 10 °C nad žádanou hodnotu.
- Žádaná hodnota bude nastavena na 50 °C.
- Odeznění limitního spínače požadujeme na 58 °C.

Nastavení přístroje:

Nastavíme hodnotu SP na 50. V konfiguračním menu nastavíme vstup, na který je připojeno čidlo (funkce in) např. IN-1. Dále nastavíme hodnotu limitního spínače ALSP na hodnotu 10 ($50 + 10 =$ mez zapnutí) a funkci MODE na hodnotu SHIFT. Stav výstupního relé nastavíme v menu RELE na hodnotu ON. Odeznění limitního spínače nastavíme v menu HYST na hodnotu 2.


5.5 Funkce analogového výstupu

Následující obrázky blokově znázorňují princip jednobokového analogového proudového a napěťového výstupu. Schémata proudového a napěťového výstupu jsou pro přehlednost kreslena odděleně, oba výstupy pracují společně. V reálném zapojení jsou vstupy a nastavení IN, OUT, ASTR a AEND společné.

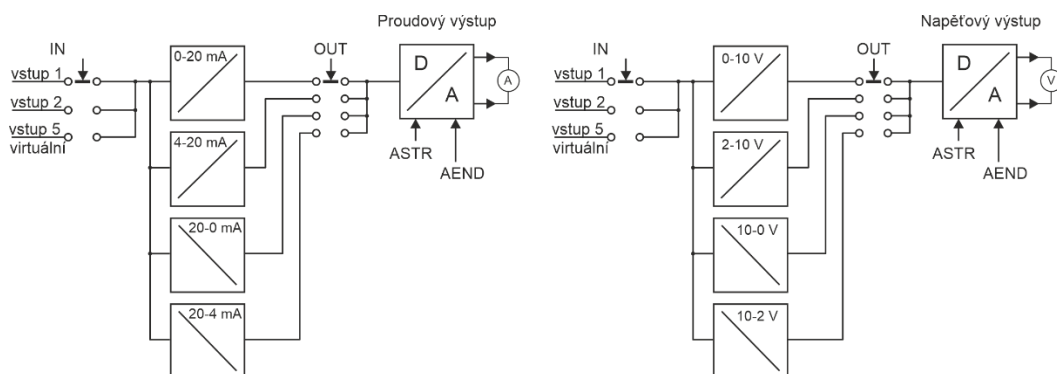

5.6 Funkce bargrafu

Bargraf orientačně zobrazuje velikost měřené veličiny v uživatelem nastavených mezích. Díky těmto vlastnostem bargrafu je možno okamžitě zjistit v jakých mezích se měřená veličina pohybuje. V základním zobrazení, šipkami UP a DOWN můžeme přepínat zobrazení jednotlivých vstupů.

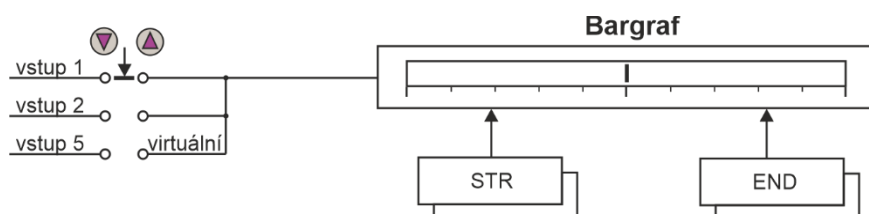

5.7 Signalizace poruchových stavů


Přístroj je vybaven signalizací poruchových stavů. Při poruše snímače se výstupní relé nastaví dle nastavení v menu ERRO.

Tabulka poruchových stavů

typ snímače	hodnota signalizace minima	hodnota signalizace maxima
Pt100	<-100 °C	>800 °C
Pt1000	<-100 °C	>600 °C
Ni1000/6180 ppm	<-50 °C	>200 °C
Ni1000/5000 ppm	<-50 °C	>200 °C
0-20 mA	-	>21,5 mA
4-20 mA	<3,6 mA	>21,5 mA
0-10 V	-	>10,5 V
2-10 V	<1,6 V	>10,5 V
termočlánek J	<-200 °C	>1200 °C
termočlánek K	<-200 °C	>1300 °C
termočlánek E	<-200 °C	>950 °C
termočlánek T	<-200 °C	>400 °C
termočlánek R	<-50 °C	>1550 °C
termočlánek S	<-50 °C	>1700 °C
termočlánek B	<250 °C	>1800 °C

5.8 Funkce barevného displeje

Panelmetr AP 11 je vybaven třibarevným displejem s možností nastavení změny barvy buď, trvale nebo v závislosti na velikosti měřené veličiny. Funkci oceníte zejména pro okamžitou vizuální kontrolu mezí, ve kterých se měřená veličina pohybuje. Např. pohybuje-li se naměřená hodnota ve správném rozsahu hodnot, svítí displej zeleně (G). Je-li hodnota nižší, rozsvítí se žlutě (Y). Dojde-li k překročení maximální povolené meze, rozsvítí se červeně (R). Barvy displeje v závislosti na měřené hodnotě lze měnit dle potřeby. Nastavení barev a parametrů displeje provedete v menu regulátoru (DIS-1 až DIS-5)

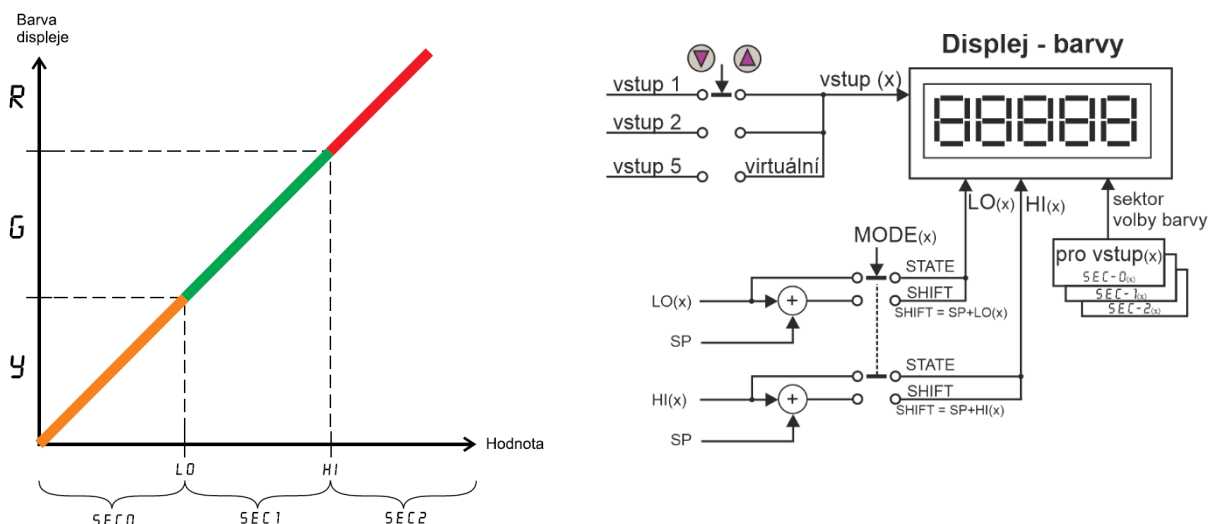


Obrázek schematicky zobrazuje princip změny barvy v závislosti na naměřené hodnotě.

- V Menu regulátoru je nutno nastavit v jakém sektoru (SEC-0, SEC-1 a SEC-2) je přiřazena jaká barva (R, G, Y).
- Dále je nutno stanovit meze, ve kterých se má naměřená hodnota pohybovat.
 - 1) Dolní mez definuje parametr LO
 - 2) Horní mez definuje parametr HI.
- Když se naměřená hodnota nachází v sektoru 1 (SEC-1) svítí displej zeleně. Pokud klesne pod LO (sektor 0) rozsvítí se žlutě a naopak, pokud vzroste měřená hodnota na horní mez HI, displej změní barvu na červenou.
- Barvy přiřazené jednotlivým sektorům SEC-0, SEC-1, SEC-2 lze měnit v menu regulátoru dle potřeby.
 - 1) Pokud si přejete změnit barvu displeje trvale bez závislosti na měřené hodnotě, nastavte do všech parametrů SEC0, SEC1, SEC2 stejnou barvu.
 - 2) Při požadavku na dvoubarevný displej nastavíte pouze jeden ze dvou hraničících parametrů LO nebo HI oddělujících dva sousední sektory a nastavíte pro jeden barvu například červenou (R) a pro zbylé dva sektory zelenou (G).

V menu nastavení vlastností displeje DIS-1 až DIS-5 lze také nastavit mód zobrazení (MODE), zobrazení zvoleného vstupu po zapnutí (RESET) a intenzitu svitu displeje (LIGHT). Změna intenzity svitu displeje je společná pro všechny vstupy. Při volbě jednobarevného displeje není menu DIS- (x) zobrazeno kompletně.

6. Menu panelmetru

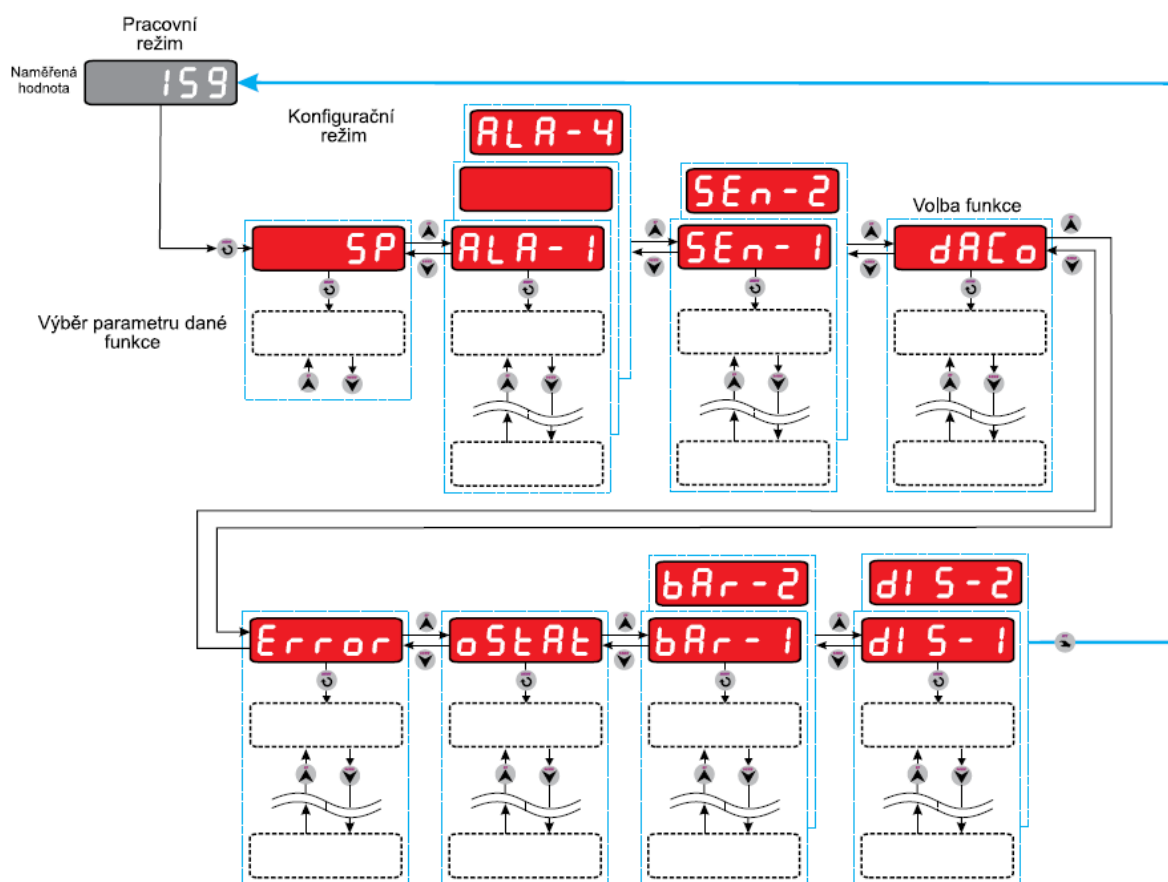

Při neosazení výstupů není jejich nastavení v menu zobrazeno.

V programovacím módu lze nastavovat volitelné parametry přístroje. Při uvádění panelmetru do provozu je nutno přístroj přizpůsobit konkrétní aplikaci uživatele nastavením požadovaných parametrů. Standardně jsou v programovacím módu nastaveny výrobcem předvolené hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce mezních hodnot.

6.1 Konfigurační menu

Dále budou následovat schémata jednotlivých parametrů v konfiguračním menu přístroje. U prvních dvou příkladů je popsáno nastavení parametrů v menu. U dalších parametrů je nastavení totožné. Mění se pouze název funkce. Funkce tlačítek zůstává stejná. Tlačítka jsou znázorněna ve schématech.




Upozornění:

Pozor na funkci TIME OUT. Pokud v režimu konfigurace nedojde po dobu 1 minuty ke stisku libovolné klávesy, přejde regulátor pomocí funkce **TIME OUT** do pracovního režimu bez uložení nastavených parametrů!

Konfigurace žádané hodnoty - SP

Zobrazení naměřené a
žádané hodnoty v pracovním
režimu regulátoru

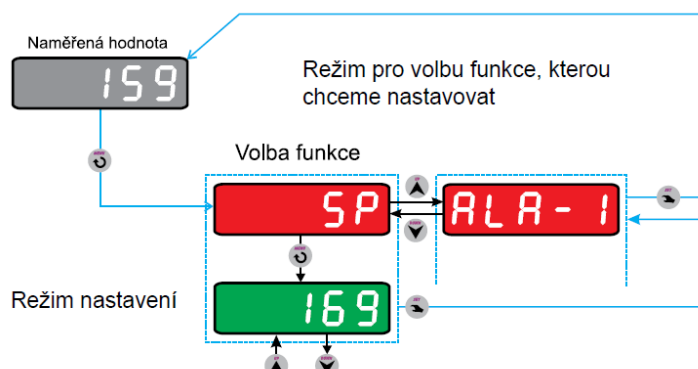


Parametry funkce SP

SP – nastavení žádané hodnoty pro regulaci, parametr má vliv ve spojení s alarmem v režimu alarm MODE -> SHIFT a nastavení barev displeje DIS-x v režimu MODE->SHIFT

Příklad nastavení

- Do konfiguračního menu vstoupíme stiskem klávesy **MENU**.
- Klávesami **UP** a **DOWN** nalistujeme požadovanou funkci (SP).
- Klávesou **MENU** vstoupíme do režimu nastavení.
- Klávesami **UP** a **DOWN** nastavíme požadovanou hodnotu.
- Stiskem klávesy **SET** se vrátíme do konfiguračního menu.
- Opětovným stiskem klávesy **SET** se vrátíme do provozního režimu s uložením nastavených parametrů.

Konfigurace limitních spínačů - ALA-1 až ALA-4

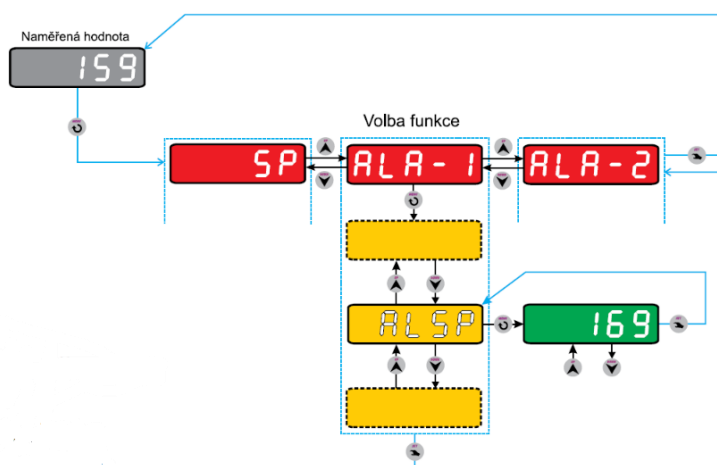

Parametry funkce ALA-x

ALSP – nastavení hodnoty alarmu

HYST – nastavení hystereze alarmu

MODE – přiřazení režimu limitního spínače (absolutní nebo jako odchylka od žádané hodnoty)

Možnosti:

STRT na komparátor je přímo připojená hodnota limitního spínače ALSP

SHIFT na komparátor je připojená hodnota SP (žádaná), posunutá o hodnotu limitního spínače ALSP (viz. schéma limitního spínače a funkční vektorové charakteristiky limitních spínačů)

RELE – stav kontaktů výstupního relé při dosažení hodnoty limitního spínače

Možnosti:

OFF relé **vypne při překročení** nastavené hranice pro limitní spínač

ON relé **zapne při překročení** nastavené hranice pro limitní spínač

IN – Volba vstupu, pro který se bude nastavovat limitní spínač viz. schéma limitního spínače

Možnosti:

IN-1 vstup 1

IN-2 vstup 2

IN-5 virtuální vstup 5

TRRL – stav kontaktů relé po odeznění alarmových podmínek

Možnosti:

NO dočasná aktivace limitního spínače - po odeznění alarmových podmínek limitního spínače se spínač vrátí do původního stavu


YES trvalá aktivace limitního spínače - po odeznění alarmových podmínek limitního spínače je nastaveno trvalé sepnutí spínače. Vypnutí je možné po odeznění alarmových podmínek odpojením regulátoru od napájecího napětí

Při neosazení alarmových relé není MENU alarmů zobrazeno.

Příklad nastavení

- Do konfiguračního menu vstoupíme stiskem klávesy **MENU**.
- Klávesami **UP** a **DOWN** nalistujeme požadovanou funkci (SEN-1).
- Klávesou **MENU** vstoupíme do submenu dané funkce.
- Klávesami **UP** a **DOWN** nalistujeme požadovaný parametr.
- Klávesou **MENU** vstoupíme do režimu nastavení parametru.
- Klávesami **UP** a **DOWN** nastavíme požadovanou hodnotu nebo parametr.
- Stiskem klávesy **SET** se vracíme zpět do submenu dané funkce.
- Dalším stiskem klávesy **SET** se vrátíme do konfiguračního menu.
- Opětovným stiskem klávesy **SET** se vrátíme do provozního režimu s uložením nastavených parametrů.

Konfigurace senzoru SEN-1 až SEN-2

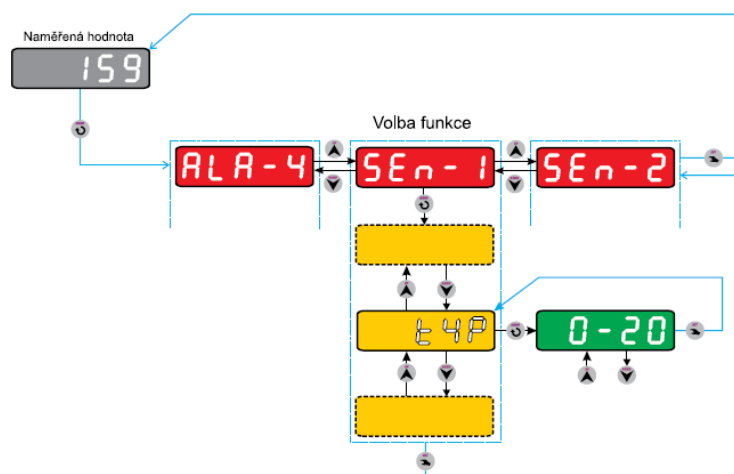

Parametry funkce SEN-x

TYP - nastavení typu vstupního senzoru

Možnosti:

- **NO** - vstupní signál-nezapojen

PT100 Pt100

PT1000 Pt1000

NI-5 Ni1000/6180 ppm

NI-5 Ni1000/5000 ppm

TC-J termočlánek J

TC-K termočlánek K

TC-E termočlánek E

TC-T termočlánek T

TC-R termočlánek R

TC-S termočlánek S

TC-B termočlánek B

0-20 proudový signál 0-20 mA

4-20 proudový signál 4-20 mA

0-10 napěťový signál 0-10 V

DP - nastavení polohy desetinné tečky

Možnosti:

00000 . zobrazení na celé jednotky

0000.0 zobrazení na desetiny

000.00 zobrazení na setiny


00.000 zobrazení na tisíciny

STR5- nastavení začátku rozsahu měření vstupní veličiny

END5- nastavení konce rozsahu měření vstupní veličiny

OFF5- nastavení posuvu měřené vstupní veličiny. Offsetem lze kompenzovat jakoukoliv nepřesnost měření. Pokud není třeba zadat žádný posuv nebo kompenzaci, nastavte hodnotu 0.

Konfigurace analogového výstupu - DAC0

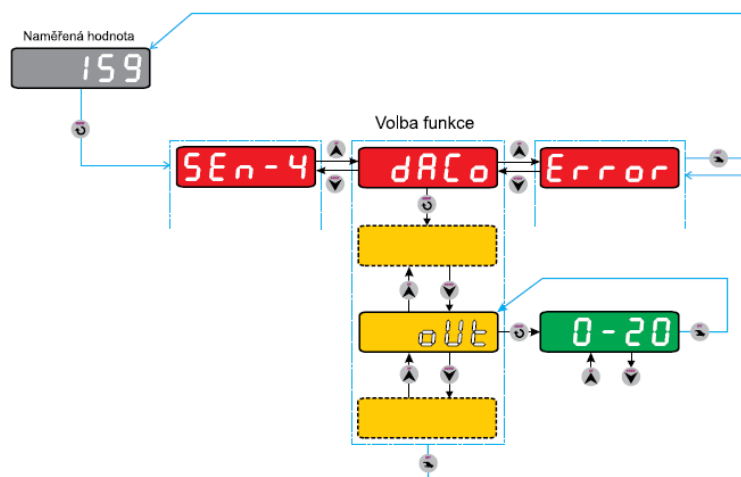

Parametry funkce DACO

I N- přiřazení vstupu, pro který se bude nastavovat analogový výstup

Možnosti:

$1 \leq i \leq N-1$ vstup 1

1 N-2 vstup 2

1 N-5 virtuální vstup 5

OUT - typ analogového výstupu

Možnosti:

0-20 0 až 20 mA, alternativně napěťový 0 až 10 V

4-20 4 až 20 mA, alternativně napěťový 2 až 10 V


20-0 20 až 0 mA, alternativně napěťový 10 až 0 V

20-4 20 až 4 mA, alternativně napěťový 10 až 2 V

ASTR- začátek rozsahu analogového výstupu

REND- konec rozsahu analogového výstupu

Konfigurace stavu výstupů při poruše snímače - ERROR

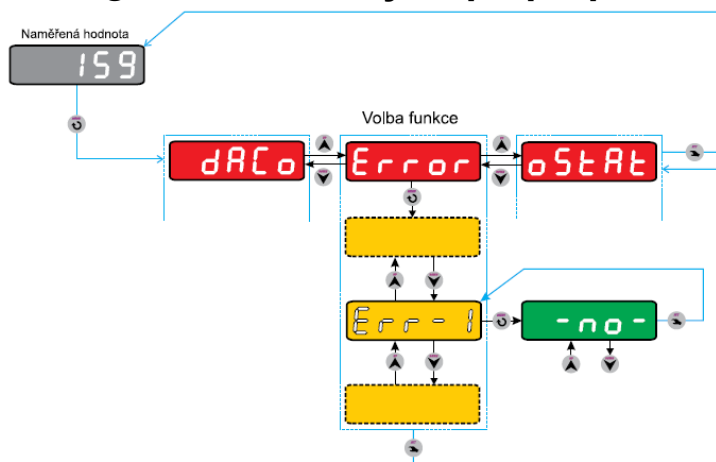

Parametry funkce ERROR

ERR-1 až ERR-4 - nastavení výstupního relé při poruše libovolného snímače

Možnosti:

- *N O* - bez reakce na poruchu snímače
- O F F* při poruše výstup vypnout
- O N* při poruše výstup zapnout

ERR-A - nastavení analogového výstupu při poruše snímače


Možnosti:

- *N O* - bez reakce na poruchu snímače
- 0* při poruše výstupní proud 0 mA
- 20* při poruše výstupní proud 20 mA



Ikona ERROR se nezobrazuje, pokud není osazena deska analogového výstupu a ani jeden modul relé. V ikoně se zobrazují pouze možnosti volby, které jsou osazeny (Příklad: Pokud je osazen pouze jeden modul relé a analogový výstup, zobrazí se položky ERR-1, ERR-2, ERR-A)

Konfigurace parametru - OSTAT

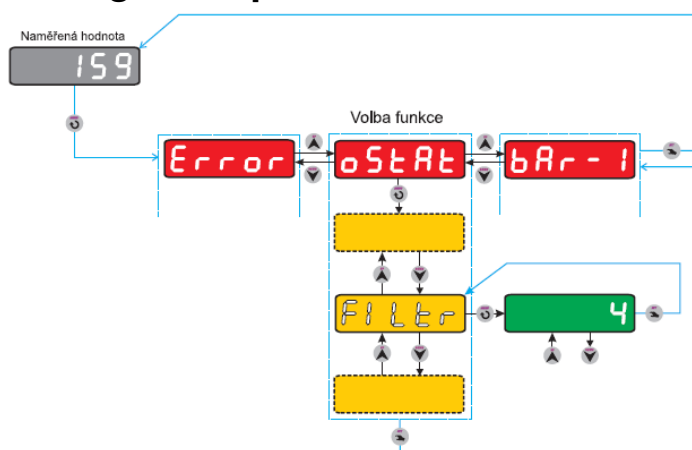

Parametry funkce OSTAT

FILTER- nastavení filtru vstupního signálu, 0 - bez filtru

PASS- nastavení přístupového hesla

Nastavením přístupového hesla lze zamezit nekvalifikovanému zásahu do parametrů regulace. Heslo PASS slouží k přístupu do nastavení všech parametrů přístroje. Z výroby je zadáno heslo 0 (bez hesla). Zadáte-li libovolné číselné heslo, lze vstoupit do nastavování parametrů jedině po jeho zadání. Pokud ho zapomenete, zadejte namísto něj kód **555**, čímž se dostanete do položky zadání nového hesla.

LEVEL- nastavení uživatelského menu a přístupu k parametrům

Funkce parametru level fungují až po propojení svorky 17 a 18 na zadním panelu panelmetru.

Možnosti:

MEN-1 funkce odpojení klávesnice

Nastavením MEN-1 odpojíme funkci klávesnice, nelze nastavit žádný parametr z klávesnice

MEN-2 funkce přímé nastavení žádané hodnoty SP

Nastavením MEN-2 dostaneme přímou možnost nastavení parametru SP po stisku klávesy **MENU** a to přímo nastavením šipkami nahoru a dolů s potvrzením nastavení klávesou **SET**.

MEN-3 funkce zkrácené nastavení

Nastavením MEN-3 dostaneme zkrácené menu. V menu můžeme nastavovat parametry ALA-1 až ALA-4 s možností zabezpečení heslem.

MEN-4 odpojí zcela klávesnici z činnosti (není možné nastavit žádný parametr), aktivuje se automatické cyklování (po 3s) zobrazení naměřených veličin jednotlivých vstupů.

ADDR- nastavení adresy přístroje (aktivní pouze pokud je osazena komunikace)

MATFU- nastavení matematických funkcí virtuálního vstupu


Možnosti:

0-0FF bez matematických funkcí, virtuální vstup nabývá hodnoty 0
1-PRU ve virtuálním vstupu bude průměr přiřazených vstupů **v IN-AA**
2-ADD ve virtuálním vstupu bude součet přiřazených vstupů **v IN-AA**
3-SUB ve virtuálním vstupu bude rozdíl přiřazených vstupů a to následně:
hodnota = (IN_AA – IN_BB)
 v IN-AA **je součet** přiřazených vstupů,
 v IN-BB **je také součet** přiřazených vstupů
4-MUL ve virtuálním vstupu bude součin přiřazených vstupů **v IN-AA**
5-DIV ve virtuálním vstupu bude podíl přiřazených vstupů a to následně:
hodnota = (IN_AA / IN_BB)
 v IN-AA **je součet** přiřazených vstupů,
 v IN-BB **je také součet** přiřazených vstupů
 Pokud nastane dělení nulou, výsledná hodnota podílu bude 0

IN-AA přiřazení vstupu vstupujícího do matematické funkce, viz možnosti IN-BB

IN-BB přiřazení vstupu vstupujícího do matematické funkce, parametr má význam pouze u funkce rozdíl a dělení, u ostatních matematických funkcí se nezobrazuje

Možnosti:

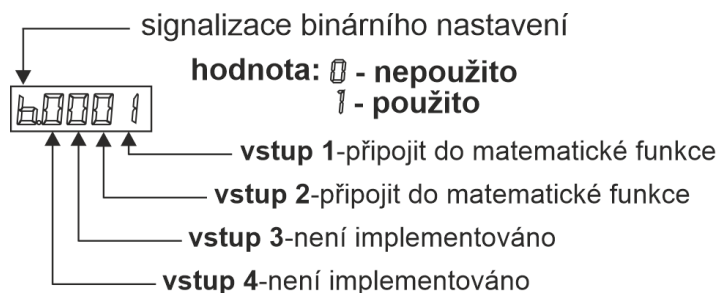


Nastavení přiřazení vstupu probíhá binárně, pomocí tlačítka UP se binární hodnota zvyšuje, pomocí tlačítka DOWN se binární hodnota snižuje. Postupným zvyšováním binární hodnoty lze nastavit jakoukoliv konfiguraci přiřazení vstupů.

IN-DP nastavení desetinné tečky virtuálního vstupu

Možnosti:

00000 zobrazení na celé jednotky
0000.0 zobrazení na desetiny
000.00 zobrazení na setiny
00.000 zobrazení na tisíciny

Konfigurace parametru – DIS-1, DIS-2 a DIS-5

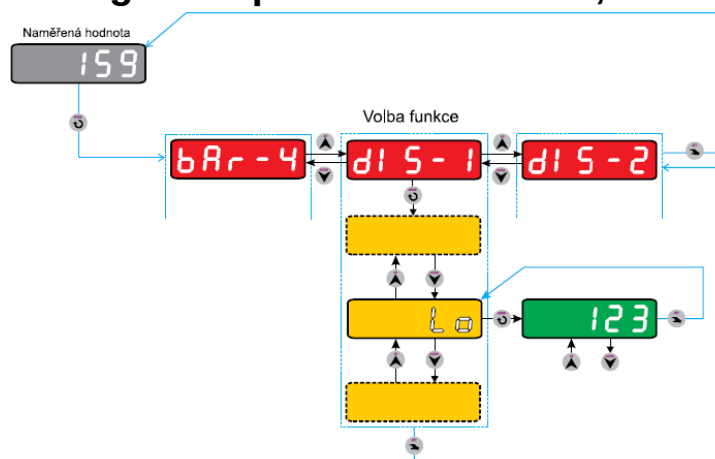

Parametry funkce DIS-1, DIS-2 a DIS-5, alternativně DISPL

- LO** volba spodní meze hodnoty, při které se mění barva displeje
HI volba horní meze hodnoty, při které se mění barva displeje
SEC-0 nastavení barvy pro sektor 0 (sektor 0 se nachází pod spodní mezí LO)
SEC-1 nastavení barvy pro sektor 1 (sektor 1 se nachází mezi LO a HI)
SEC-2 nastavení barvy pro sektor 2 (sektor 2 se nachází nad horní mezí HI)

Možnosti:

- G- zelená
- R- červená
- Y- žlutá

MODE nastavení pásma displeje

Možnosti:

- STATE** absolutní hodnota mezi LO a HI
SHIFT hodnota mezi LO a HI odvozena od žádané hodnoty SP

LIGHT nastavení jasu displeje (25%, 50%, 75%, 100%)

RESET nastavení zobrazované hodnoty po zapnutí přístroje


Možnosti:

- IN-1** vstup 1
IN-2 vstup 2
IN-5 virtuální vstup 5



Podrobný popis nastavení naleznete v kapitole „Funkce barevného displeje“. Při volbě jednobarevného displeje je zobrazen pouze parametr RESET, ostatní parametry nejsou použity.

Konfigurace parametru – BAR-1, BAR-2 a BAR-5

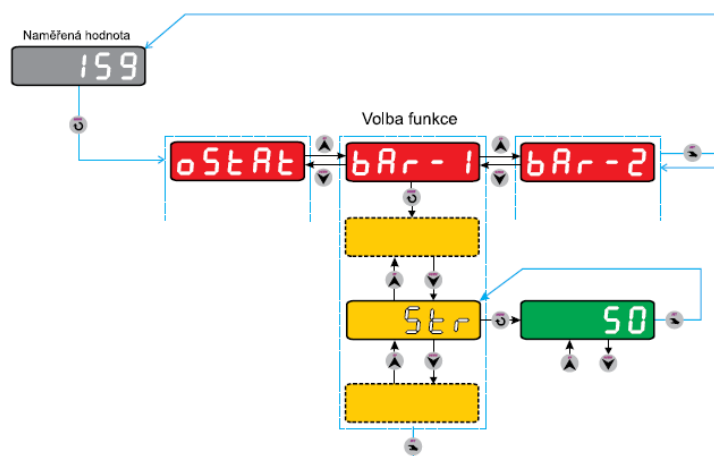

Parametry funkce BAR-1, BAR-2 a BAR-5

ST R - nastavení začátku rozsahu bargrafu

Parametr slouží k nastavení dolní hranice rozsahu bargrafu. Když naměřená veličina dosáhne dolní hranice nastaveného rozsahu, zhasnou všechny LED diody bargrafu.

END - nastavení konce rozsahu bargrafu.

Parametr slouží k nastavení horní hranice rozsahu bargrafu. Když naměřená veličina dosáhne horní hranice nastaveného rozsahu, rozsvítí se všechny LED diody bargrafu.



Popis funkce naleznete v kapitole „Funkce bargrafu“.

7. Mezní hodnoty parametrů

Parametry konfigurace limitních spínačů ALA-(x)

Označení	Význam	Mezní hodnoty	Z výroby	Provoz
SP	Žádaná hodnota	-999 až 9999	0	
ALSP-1	Hodnota limitního spínače	-999 až 9999	0	
ALSP-2	Hodnota limitního spínače	-999 až 9999	0	
ALSP-3	Hodnota limitního spínače	-999 až 9999	0	
ALSP-4	Hodnota limitního spínače	-999 až 9999	0	
HYST-1	Hystereze 1	-999 až 9999	1	
HYST-2	Hystereze 2	-999 až 9999	1	
HYST-3	Hystereze 3	-999 až 9999	1	
HYST-4	Hystereze 4	-999 až 9999	1	
MODE-1	Režim limitního spínače	STATE, SHIFT	STATE	
MODE-2	Režim limitního spínače	STATE, SHIFT	STATE	
MODE-3	Režim limitního spínače	STATE, SHIFT	STATE	
MODE-4	Režim limitního spínače	STATE, SHIFT	STATE	
RELE-1	Stav výstupního relé 1	OFF, ON	OFF	
RELE-2	Stav výstupního relé 2	OFF, ON	OFF	
RELE-3	Stav výstupního relé 3	OFF, ON	OFF	

REL-4	Stav výstupního relé 4	OFF, ON	OFF	
IN-1	Volba vstupního signálu do limitního spínače	IN-1, IN-2, IN-5	IN-1	
IN-2	Volba vstupního signálu do limitního spínače	IN-1, IN-2, IN-5	IN-1	
IN-3	Volba vstupního signálu do limitního spínače	IN-1, IN-2, IN-5	IN-1	
IN-4	Volba vstupního signálu do limitního spínače	IN-1, IN-2, IN-5	IN-1	
TRAL-1	Trvalá aktivace limitního spínače	NO, YES	NO	
TRAL-2	Trvalá aktivace limitního spínače	NO, YES	NO	
TRAL-3	Trvalá aktivace limitního spínače	NO, YES	NO	
TRAL-4	Trvalá aktivace limitního spínače	NO, YES	NO	

Parametry konfigurace senzoru SEN-(x)

Označení	Význam	Mezní hodnoty	Z výroby	Provoz
TP-1	Typ senzoru	-NO-, PT100 P1000, NI-5, NI-6, TC, 0-20, 4-20, 0-10	PT100	
TP-2	Typ senzoru	-NO-, PT100 P1000, NI-5, NI-6, TC, 0-20, 4-20, 0-10	PT100	
DP-1	Desetinná tečka	0 až 0.000	0.0	
DP-2	Desetinná tečka	0 až 0.000	0.0	
STRS-1	Začátek rozsahu	-999 až 9999	0.0	
STRS-2	Začátek rozsahu	-999 až 9999	0.0	
ENDS-1	Konec rozsahu	-999 až 9999	100.0	
ENDS-2	Konec rozsahu	-999 až 9999	100.0	
OFFS-1	Posuv rozsahu	-999 až 9999	0.0	
OFFS-2	Posuv rozsahu	-999 až 9999	0.0	

Parametry konfigurace analogového výstupu DACO

Označení	Význam	Mezní hodnoty	Z výroby	Provoz
IN	Volba vstupního signálu	IN-1, IN-2, IN-5	IN-1	
OUT	Typ analogového výstupu	0-20, 4-20, 20-0, 20-4	0-20	
ASTR	Začátek rozsahu analogového výstupu	-999 až 9999	0.0	
AEND	Konec rozsahu analogového výstupu	-999 až 9999	100.0	

Parametry konfigurace stavu výstupů při poruše snímače ERRO

Označení	Význam	Mezní hodnoty	Z výroby	Provoz
<i>ERR-1</i>	Stav výstupu relé při poruše snímače	-NO-, OFF, ON	-NO-	
<i>ERR-2</i>	Stav výstupu relé při poruše snímače	-NO-, OFF, ON	-NO-	
<i>ERR-3</i>	Stav výstupu relé při poruše snímače	-NO-, OFF, ON	-NO-	
<i>ERR-4</i>	Stav výstupu relé při poruše snímače	-NO-, OFF, ON	-NO-	
<i>ERR-R</i>	Stav analogového výstupu při poruše snímače	-NO-, 0, 20	-NO-	

Parametry konfigurace ostatních parametrů OSTAT

Označení	Význam	Mezní hodnoty	Z výroby	Provoz
<i>FILTR</i>	Filtr vstupního signálu	0 až 32	4	
<i>PASS</i>	Přístupové heslo	-9999 až 99999	0	
<i>LEVEL</i>	Uživatelské menu	MEN-1, MEN-2, MEN-3, MEN-4	MEN-1	
<i>ADDR</i>	Adresa přístroje	1 až 126	1	
<i>MATFU</i>	Matematické funkce	0-OFF, 1-PRU, 2-ADD, 3-SUB, 4-MUL, 5-DIV	0-OFF	
<i>IN-AA</i>	Přiřazení vstupu A(x) do matematické funkce	<i>B.0000</i> až <i>B.0011</i>	<i>B.0000</i>	
<i>IN-BB</i>	Přiřazení vstupu B(x) do matematické funkce	<i>B.0000</i> až <i>B.0011</i>	<i>B.0000</i>	
<i>IN-DP</i>	Desetinná tečka zobrazení virtuálního vstupu	0 až 0.000	0.0	

Parametry konfigurace bargrafu BAR-(x)

Označení	Význam	Mezní hodnoty	Z výroby	Provoz
<i>STR-1</i>	Začátek rozsahu	-999 až 9999	0.0	
<i>STR-2</i>	Začátek rozsahu	-999 až 9999	0.0	
<i>STR-5</i>	Začátek rozsahu (virtuálního vstupu)	-999 až 9999	0.0	
<i>END-1</i>	Konec rozsahu	-999 až 9999	100.0	
<i>END-2</i>	Konec rozsahu	-999 až 9999	100.0	
<i>END-5</i>	Konec rozsahu (virtuálního vstupu)	-999 až 9999	100.0	

Parametry konfigurace displeje DIS-(x)

Označení	Význam	Mezní hodnoty	Z výroby	Provoz
LB-(x)	Volba spodní meze	-999 až 9999	0.0	
HI-(x)	Volba horní meze	-999 až 9999	100.0	
SEC-0(x)	Přiřazení barvy v sektoru 0	-G-, -R-, -Y-	-Y-	
SEC-1(x)	Přiřazení barvy v sektoru 1	-G-, -R-, -Y-	-G-	
SEC-2(x)	Přiřazení barvy v sektoru 2	-G-, -R-, -Y-	-R-	
MODE(x)	Pásmo displeje	STATE, SHIFT	STATE	
LIGHT	Jas displeje	25, 50, 75, 100	50	
RESET	Zobrazovaný vstup po zapnutí přístroje	IN-1, IN-2, IN-5	IN-1	

8. Obslužný software PAP

Software PAP slouží k nastavení parametrů panelmetru a monitorování naměřených hodnot. Software najdete na www.apoelmos.cz.

8.1 Minimální požadavky na SW a HW

Viz TD-U-19-20 (Obslužný software PAP)

8.2 Komunikační protokol

Viz TD-U-19-19 (Komunikační protokol)

9. Údržba a servis

Zařízení je bezúdržbové.

Záruční i pozáruční servis provádí výhradně A.P.O. – ELMOS v.o.s. (viz Záruční podmínky).

10. Náhradní díly

Konstrukce přístroje nevyžaduje dodání náhradních dílů.

11. Výrobce

A.P.O. - ELMOS v.o.s.

Pražská 90

509 01 Nová Paka

Česká republika

12. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku

Výrobek: Panelmetr AP 11

Specifikace dle kódu:

AP 11	-	12	-	0	-	2	-	6	-	1	-	4	-	001
-------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Výrobní číslo:

88 - 1911 - 8888

Potvrzujeme, že uvedený výrobek je kompletní, odpovídá technickým podmínkám a je řádně prohlédnut a přezkoušen.

13. Záruční podmínky

Výrobce odpovídá za to, že jeho výrobek má a bude mít po stanovenou dobu vlastností stanovené technickými normami, že je kompletní a bez závad. Rovněž výrobce odpovídá za vady, které odběratel zjistí v záruční lhůtě a které včas reklamuje. Základní podmínkou záruky je užívání panelmetru tak, jak je uvedeno v technické dokumentaci.

Záruční doba je 36 měsíců ode dne prodeje.

Záruku lze uplatnit při materiálových vadách nebo při špatné funkci výrobku. Záruční opravy provádíme dle reklamačního řádu firmy A.P.O.-ELMOS v místě sídla firmy. Při saslání vadného výrobku na opravu je nutno zajistit jej před poškozením dopravou.

Záruka zaniká, pokud byly na výrobku provedeny úpravy nebo porušeny záruční štítky a pokud byl výrobek poškozen násilně mechanicky nebo nesprávným použitím.

Záruční i pozáruční servis provádí výhradně A.P.O. – ELMOS.

Razítko

Datum prodeje:

Podpis: